

تاریخ: ۱۳۸۹ / ۰۷ / ۲۷

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

شماره: ۱۳۸۹ - ۱۰۵



کد مرک: ۱۳۰۳۲

نوع خودرو: ۴۵.۰۲ BSI نمودن نیست و دوش

۲۰۶ و ۲۰۷

خدمات پس از فروش ایران خودرو

ISACO

به اطلاع کلیه نمایندگیها می رساند، در قطعه BSI با نرم افزار ۴۵.۰۲ ویژگی جدیدی اضافه شده است که BSI می تواند خروجی +۱۲ ولت ارسالی را برای برخی از قطعات کنترل کند. در صورت دستکاری در مدار دسته سیم (اتصال کوتاه نمودن و یا انشعاب مثبت جهت تغذیه قطعات جانبی مصرف کننده)، BSI خروجی خود را به آن قطعات، قطع نموده و مانع فعال شدن آنها می شود. در این حالت و در صورت خواندن خطای DANGER: Short-circuit to earth (fault reading) توسط دستگاه عیب یاب PPS با پیغام

می شوید که جهت رفع ایراد باید به ترتیب زیر اقدام نمایید:

۱- قطعاتی که تغذیه +۱۲ ولت آنها توسط این ورژن BSI کنترل می شوند، عبارتند از :

چراغ صندوق عقب - چراغ سقفی - چراغهای کوچک جلو و عقب (چپ / راست) - چراغ مه شکن عقب / چراغ راهنمای (چپ / راست) - محرک برقی درب صندوق عقب - کمپرسور کولر.

۲- اطمینان حاصل نمایید که ایراد عدم عملکرد قطعات فوق، ناشی از قطعی سیم، خرابی قطعه، یا سوختن فیوز نباشد.

۳- اطمینان حاصل نمایید که تغذیه +۱۲ ولت از طریق BSI برای این قطعات ارسال نمی گردد.

۴- در این مرحله وارد منوی پارامترهای BSI شوید :

### Test by ECU > Built-In systems interface > Parameter measurement > Standard parameter measurement > Status of some power outputs

در این صفحه می توانید نام قطعات و تعداد دفعاتی که دچار اتصال کوتاه شده اند را مشاهده نمایید:

207  
VF32AK6DU9K716181  
ECU configuration and services.  
Test by ECU .  
Built-in systems interface.  
Parameter measurements.  
Standard parameter measurement.  
Status of some power outputs.

boot lighting: unwanted short-circuit counter 1	0
boot lighting: manual reset counter 2	00
front courtesy light illumination: unwanted short-circuit counter 1	4
front courtesy light illumination: manual reset counter 2	00
left-hand front and rear sidelights: unwanted short-circuit counter 1	0

تصویب: معاونت فنی و مهندسی  
صفحه: ۱

نام: بهرام محمود زاده هشت روودی  
امضاء: از: ۲

تایید: مدیریت فنی و گارانتی

نام: سید مهدی فلاحت  
امضاء: فریز زینالی

واحد تهیه کننده

اقدام کننده: هومن پیرنیافر  
تایید کننده: امضاء: فریز زینالی

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۷

اطلاعیه فنی - تعمیراتی


شماره: ۱۳۸۹-۱۰۵



کد مرکز: ۱۳۰۳۲

نوع خودرو: ۴۵.۰۲ با ورژن BSI نمودن روشن دیست.

عنوان: روش روشن دیست نمودن BSI

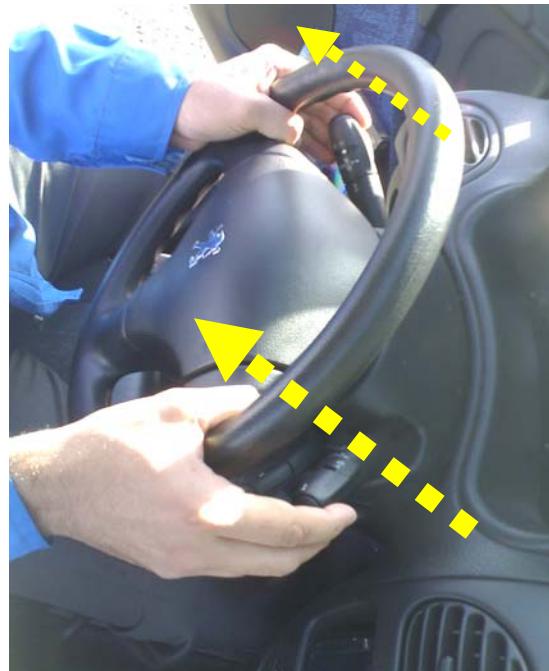

۵- نسبت به رفع عیب و اتصالی سیم قطعه‌ای که در مرحله فوق مشاهده شد، اقدام نمائید.

۶- به منظور BSI کردن Reset مطابق رویه زیر اقدام نمائید:

**نحوه RESET نمودن قطعه BSI**

۱- درب‌های جانبی خودرو بسته باشد.

۲- درب سمت راننده باز شود و در همان حالت باز باقی بماند.

۳- یکبار سوئیچ باز و بسته شود. (موتور روشن نشود)

۴- مطابق شکل روبرو اهرم‌های کنترل برف پاک کن (در وضعیت عملکرد پمپ شیشه شور) و چراغ‌های جلو (در وضعیت عملکرد نور بالا یا پلیسی)

را همزمان و ممتد به مدت ۳ ثانیه نگه داشته تا یک لحظه بوق خودرو شنیده شود.

با این روش BSI ریست شده و تغذیه قطعه مربوطه مجدد برقرار می‌گردد.

تذکر: حداکثر تعداد دفعات Manual Reset نمودن BSI، ۱۰ مرتبه می‌باشد و بعد از آن باید قطعه BSI طبق روال جاری و اخذمجوزهای لازم تعویض گردد.

مثال: (در خصوص ایراد چراغ سقفی) خط اول: ۴ مرتبه اتصال کوتاه شدن در مسیر چراغ سقفی را نشان می‌دهد.

خط دوم: ۱ مرتبه ریست شدن دستی را نشان می‌دهد.

front courtesy light illumination: unwanted short-circuit counter 1 4

front courtesy light illumination: manual reset counter 2 01

صفحه: ۲

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

تایید: مدیریت فنی و گارانتی

4

از: ۲

امضاء: بهرام محمود زاده هشتگردی

نام: سید مهدی فلاحت

نام: فریبرز زینالی

01

واحد تهیه کننده

اقدام کننده:

امضاء: هومن پیرنیافر

نام: امضاء:

تایید کننده: